



**Efter ledningsarbejde:**

- Ved nye vandledninger skal der altid renses med svamp og efterfølgende gennemskylles og desinficeres i henhold til **Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland.**
- Ved reparationsarbejde skylles med rigeligt vand til det er rent (min. 2-3 gange rørvolumen), evt. kan brandhane benyttes til udskylning. Hvis ikke andet er muligt, skylles ved forbrugerne.
- Ved risiko for jord, sten og andet i stikledning skylles grundigt ved vandmåler hos forbrugeren (Måler afmonteres).
- Du skal rydde op umiddelbart efter, at du har udført din opgave, og der skal foretages afvaskning af overskydende komponenter.



April 2018

Tlf.+299 34 95 00

Firma	/ - 20	Navn og underskrift
Nukissiorfiit	/ - 20	Nukissiorfiit underskrift
	Dato	
	Dato	

**Hygiejneforskrift for Nukissiorfiit for Ledningsarbejde.**

Vand er vores vigtigste levnedsmiddel, derfor prioriterer vi hos Nukissiorfiit drikkevandsikkerheden højt og stiller krav til materialer, udstyr og personlig hygiejne. Kravene gælder for alle der har adgang til vandforsyningsanlæg hos Nukissiorfiit både interne og eksterne.

## Generelle retningslinjer.

- Der må ikke arbejdes på Nukissiofiits Ledningsnet før man til den driftsansvarlige har kvitteret for at have læst og forstået denne hygiejnepejece. Kvitteringen må højst være 2 år gammel.
- Hvis du på nogen måde er i tvivl om, hvorvidt hygiejnereglerne er overholdt, skal du kontakte Nukissiofiits personale, som så tager stilling til det videre forløb.
- Arbejdet må ikke påbegyndes uden tilladelse fra Nukissiofiit.
- Du skal sørge for at værktøjer, maskiner og biler er rene og ryddelige.
- Du skal transportere materialer og værktøj hygiejnisk forsvarligt.
- Du må ikke anvende materiel eller værktøj der har været i kontakt med dyr eller spildevand.
- Du må kun anvende fødevarer godkendte kemikalier eller kemikalier der er godkendt af Nukissiofiit.
- Der må ikke forekomme spild af olie fra hydraulik eller lignende på arbejdsstedet.
- De hvide spande er kun til desinficeret værktøj og materialer.
- Alle materialer skal lagres, så de ikke deformeres, tilsmudses eller der på anden måde opstår skadelige virkninger.
- Rørender skal altid være afproppet. Hvis rør er under terræn skal de være forsynet med tryktæt beskyttelse
- Du skal rydde op, umiddelbart efter du har udført dine opgaver.

## Personlige Hygiejne regler

- Brug toilettet i forbindelse med toiletbesøg og afslut altid med at vaske hænder. Hvis du ikke har adgang til at vaske hænder skal du afspritte dine hænder.
- Du skal altid sørge for at afspritte dine hænder, når du er i direkte kontakt med drikkevandet eller arbejder med overflader, som har direkte kontakt med drikkevandet.
- Hvis du har forbindelser på, åbne eller betændte sår, skal du bruge gummihandsker, når du arbejder i kontakt med drikkevandet.




## Desinficering af værktøj og fittings.

Til desinficering af værktøj, fittings med mere, skal der enten bruges sprit eller klor. Spritten bruges rent, med en forstøver og eventuelt aftørring med en klud, så det kan fordampe inden det kommer i berøring med vand banen  
Klor, ved anvendelse af en 15 % kloropløsning bruges der 1 dl. Kloropløsning til 1½ liter vand.

Husk personlige værnemidler som gummihandsker og ansigtsskærm

## Før ledningsarbejde:

- Inden arbejdet påbegyndes, skal alt udstyr være rengjort.
- Sørg for tilstrækkelig pumpekapacitet, slanger og materialer.
- Vurder om der skal graves med anlæg.
- Der skal klargøres med desinficeret hygiejnedyg, så materialer og værktøj kan ligge på kanten af udgravningen uden at komme i kontakt med jord mv.

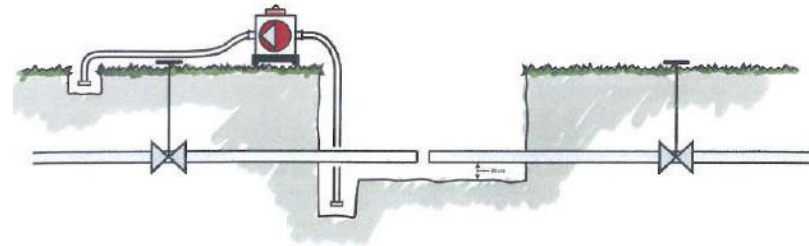

## Under ledningsarbejde:

- Luk ikke helt for ventiler, før der er gravet fri omkring røret.
- Åben og luk ventiler langsomt, så løsrevet snavs begrænses
- Undgå så vidt muligt situationer med trykløst rør. Hvis det skal være trykløst, så så kort tid som muligt (Så længe der er tryk på ledningen, kommer der ikke forurening ind).
- Udgravninger skal være tilstrækkelig dybe, ca. 20 cm. under rørniveau, og udføres så de ikke skrider sammen. De skal etableres med en "pumpesump" til pumpen, som er yderligere 30 cm. dyb.
- Vand i graven ledes væk ved pumpning fra pumpesump.
- Ved udtagning af rørpropper skal det sikres, at der er gravet ordentligt fri omkring rørender, og at de er rene.
- Propper og indpakning fjernes først lige inden montage.
- Rør og fittings kigges efter for indvendige fremmedlegemer og snavs. Er man i tvivl, skal der desinficeres.