


- Der skal være monteret et overløb med en sådan dimension, at det under alle forhold kan klare den vandmængde leveret fra tankvognene, og placeret på en sådan måde, at udløbet skal kunne ses fra påfyldningsstedet.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af installationen er ejerens/brugerens pligt, og ansvaret for evt. spild kan ikke tillægges Nukissioffiit.

Vandtankinstallation

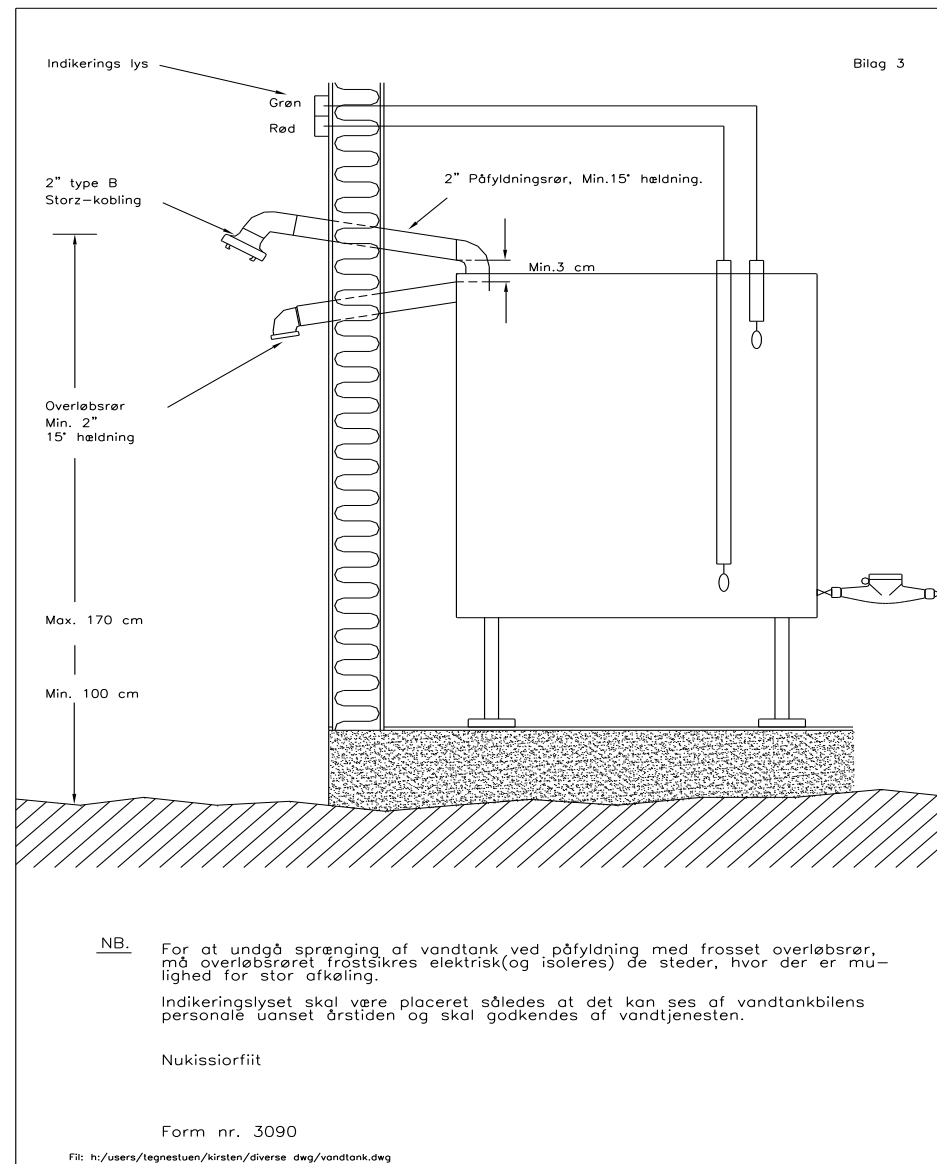

Nukissiorfiits kunder der får kørt vand til deres vandtank, skal for at undgå vandskader i deres hus, være sikre på at deres tankinstallation er i god stand.

Derfor har Nukissiorfiit lavet denne folder.

Nedenstående er uddrag af Nukissiorfiits Leveringsbetingelser for vand, og beskriver kundens forpligtelser.

Leveringsbetingelserne kan findes på www.nukissiorfiit.gl

Forsiden viser hvordan en korrekt installation af en vandtank skal udføres.

Uddrag fra Leveringsbetingelser:

Ansvar

Ved vandleverancer med tankvogn er Nukissiorfiit ikke ansvarlig for:

- Vandskader ved fejl i vandinstallation, som ikke er synlig udefra.
- Skader eller vandskader ved frossen eller blokeret afløb.
- Vandkvaliteten efter vandet er leveret i vandtanken.

Det er ejeren/kundens ansvar at vedligeholde vandtankinstallationen, så påfyldning kan foretages uden risiko.

Adgangsforhold

Adgangsforholdene for tilkørsel, udlægning og tilkobling af vandslange skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig i henhold til Lov om arbejdsmiljø i Grønland.

Tilkørselsforholdene skal være således, at vandpåfyldning let kan foretages med maksimalt 25 meter vandslange fra offentlig vej. Afstanden kan nedsættes af Nukissiorfiit på grund af trapper, stigninger i terræn eller lignende.

Krav til vandtank installationen

Vandtankinstallationen skal udføres efter Nukissiorfiits anvisninger, og af materialer der er godkendt til drikkevand.
SE FORSIDEN

Vandinstallationen skal godkendes af Nukissiorfiit inden ibrugtagning. Følgende overordnede krav er der til vandinstallationen:

- Vandtanke skal opstilles i et frostfrit rum med afløb.
- Vandtanke tillades normalt kun opstillet i stueetagen.
- Vandtanke der rummer mindre end 1000 liter, må kun installeres med skriftlig tilladelse fra Nukissiorfiit.
- Der skal være et rødt lys, som tænder når tanken er fyldt. Lyset skal være placeret således at det, uanset årstiden, kan ses hele døgnet fra påfyldningsstedet.